


#

接續例

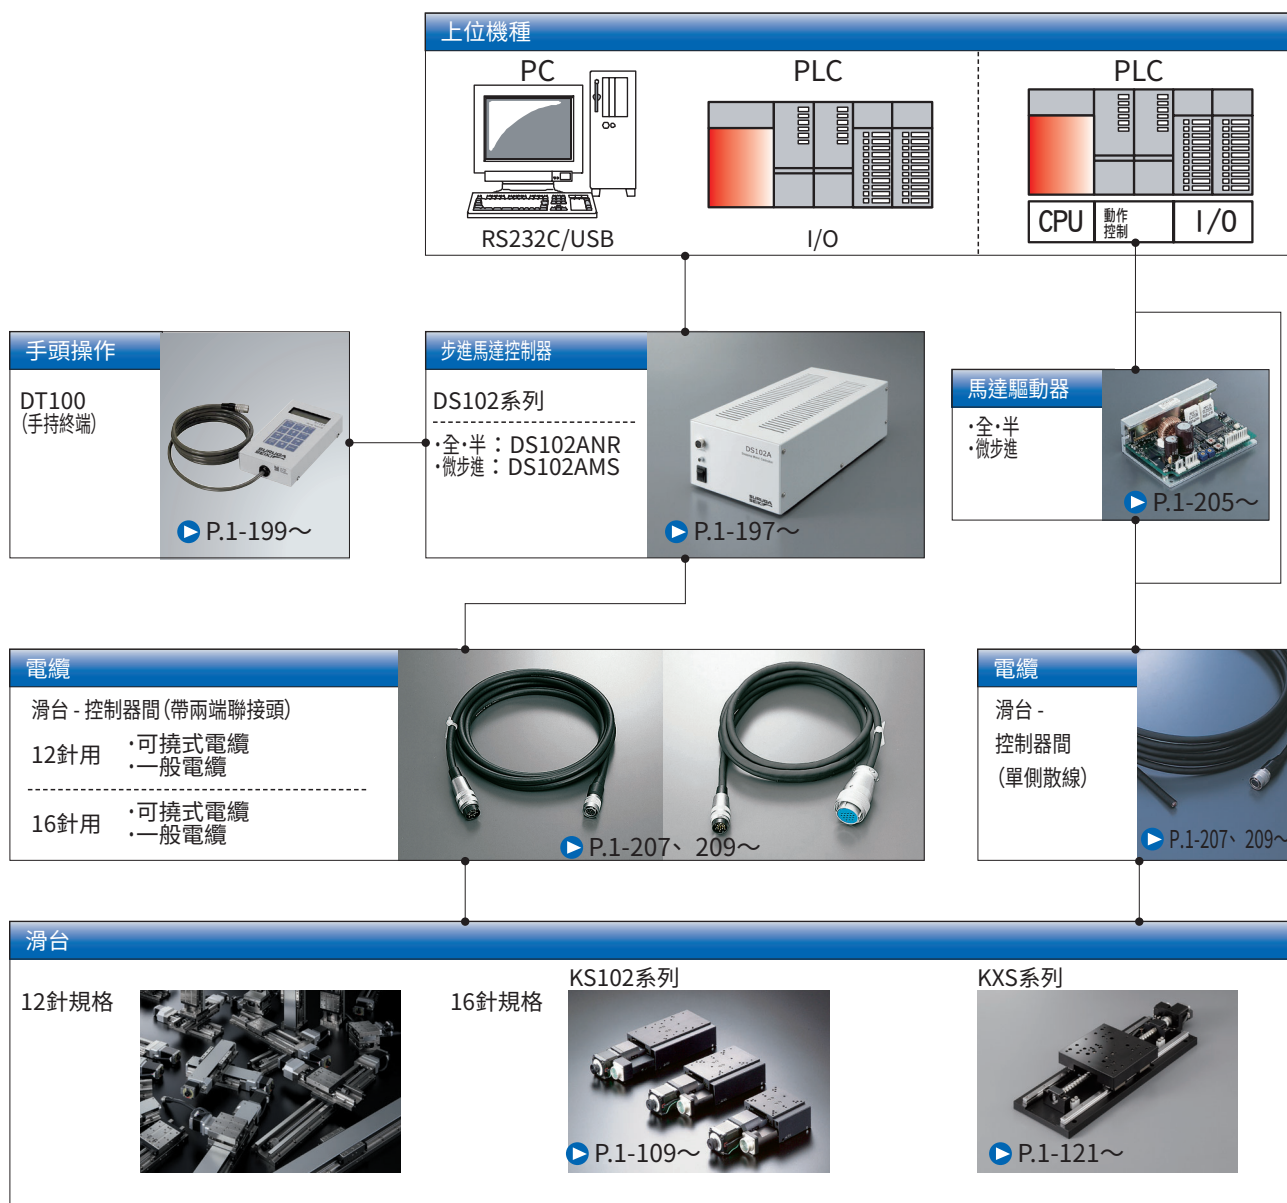

控制元件

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角

旋轉

組合

控制元件

構成例



步進馬達控制器：DS102/112系列

使用
說明書

RoHS

DS102/112系列步進馬達控制器為2軸搭載5相步進馬達 (0.75A/相) 驅動用驅動器的小型低價格控制器。

- 透過程式功能・示教功能，無需接續操縱用電腦亦可構築定位系統。
- 可透過聯接機能進行3台連結 (最大6軸操縱) 使用。更可透過接續USB集線器，以一台PC對應最大24軸操縱。
- 可進行2軸的直線補間。
- 可透過選款型搭載外部機器操縱用的泛用輸入輸出埠。

DS102系列



DS112系列




- 📍1：DS102/112系列的程式功能・示教功能等設定時，推薦使用另售的手持終端「DT100」及專用操縱軟體「DSCONTROL-WIN」。
- 📍2：操縱帶電磁制動滑台時為特別訂購。價格、交納期等敬請諮詢。
- 📍3：PG系列的感應器電壓24V規格無法使用。

配置				
款型	DS102ANR DS102AMS	DS102ANR-IO DS102AMS-IO	DS112ANR DS112AMS	DS112ANR-IO DS112AMS-IO
外形尺碼	140 (W) × 300 (D) × 90 (H) mm		70 (W) × 165 (D) × 155 (H) mm	
輸入電源	AC100~240V±10%・50/60Hz		DC24V±10%	
最大消費電力	70W以下		2.5A以下	
驅動器型 (分割數)	DS102ANR：正常(Full/Half) DS102AMS：(1~1/250 [16階段])		DS112ANR：正常(Full/Half) DS112AMS：微步進(1~1/250 [16階段])	
驅動器定格電流	0.75A/相			
操縱軸數	2			
坐標設定範圍	±99,999,999pls			
驅動速度設定範圍	1~999,999pps			
啟動速度設定範圍	1~9,999pps			
加減速度時間設定範圍	1~9,999ms			
機械極限	各軸2處 CW・CCW方向(理論可切換)			
近接原點檢出	各軸1處(理論可切換)			
原點檢出	各軸1處(理論可切換)			
原點檢出方式	12方式			
感應器電源	DC5V			
起始位置	各軸1處(有效顯示範圍內可任意設定)			
外部通信介面	RS232C：4,800~38,400bps【D-SUB9針公】 USB2.0：僅Full/Low Speed對應【USB MiniB端子】 操縱I/O：輸入9點(24V光耦合器)、輸出12點(集電極開路)			
聯接功能	RS 485 (daisy chain最大可實現3台6軸外部控制)			
程式功能	8程式(100步進/1程式、可透過操縱I/O開始・停止)			
示教功能	64點(可透過操縱I/O定位)			
補間功能	6軸直線補間(但聯接機器間為簡易直線補間)			
泛用輸入輸出	-	輸入16點(24V光耦合器) 輸出12點(集電極開路)	-	輸入16點(24V光耦合器) 輸出12點(集電極開路)
附屬品	電源電纜1條・CD-ROM (USB驅動程式) 1張		CD-ROM (USB驅動程式) 1張	
自重	2.2kg		1.2kg	


DS102面板配置

■前面板

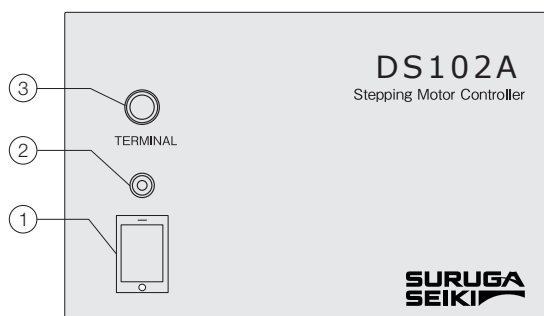

- ①電源開關
- ②POWER LED
- ③TERMINAL ※1


■後面板

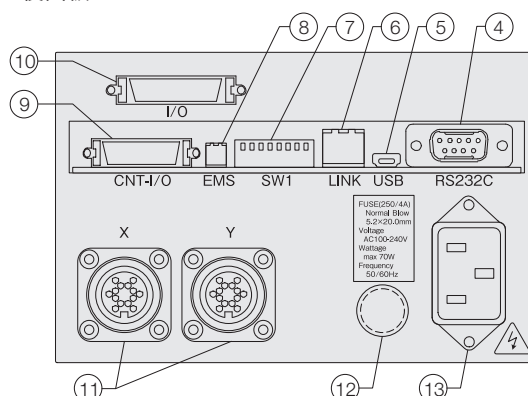

- ④RS232C ※2
- ⑤USB接口 ※3
- ⑥LINK接口
- ⑦DIP開關 ※4
- ⑧EMS接口 ※5
- ⑨控制用I/O接口 ※6
- ⑩泛用I/O接口 ※7
- ⑪滑台接口 ※8
- ⑫保險絲座
- ⑬AC電源

DS112面板配置

■前面板

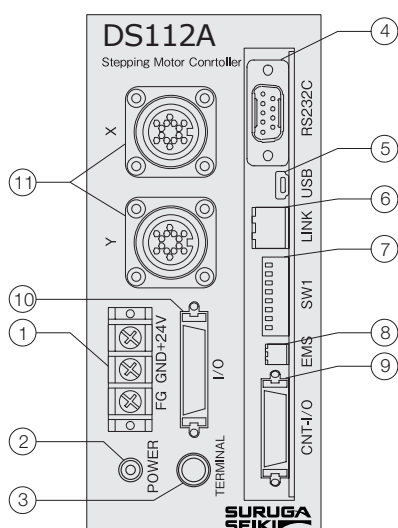

- ①電源輸入用端子台
- ②POWER LED
- ③TERMINAL ※1
- ④RS232C接口 ※2
- ⑤USB接口 ※3
- ⑥LINK接口
- ⑦DIP開關 ※4
- ⑧EMS接口 ※5
- ⑨控制用I/O接口 ※6
- ⑩泛用I/O接口 ※7
- ⑪滑台接口 ※8


※請參閱有關從我們的網站安裝使用說明書。

■規格 (DS102/112共通)

- ※1：DT100手持終端接續用聯接口
- ※2：Dsub 9P 公
- ※3：MiniB型
- ※4：設定RS232C調製速率 (2bit)、Link編號 (2bit)、USB ID (2bit)、Command Respene (1bit)
- ※5：款型S02B-PASK-2 (LF) (SN) (JST公司製)
- ※6：款型10226-52A2PL (3M公司製)
- ※7：款型10236-0200 (3M公司製)
- 【僅DS102□□□-IO、DS112□□□-IO】
- ※8：款型09-0054-00-14 (Binder公司製)

接續構成例

■ 使用我社推薦步進馬達控制器 (DS102/112) 時

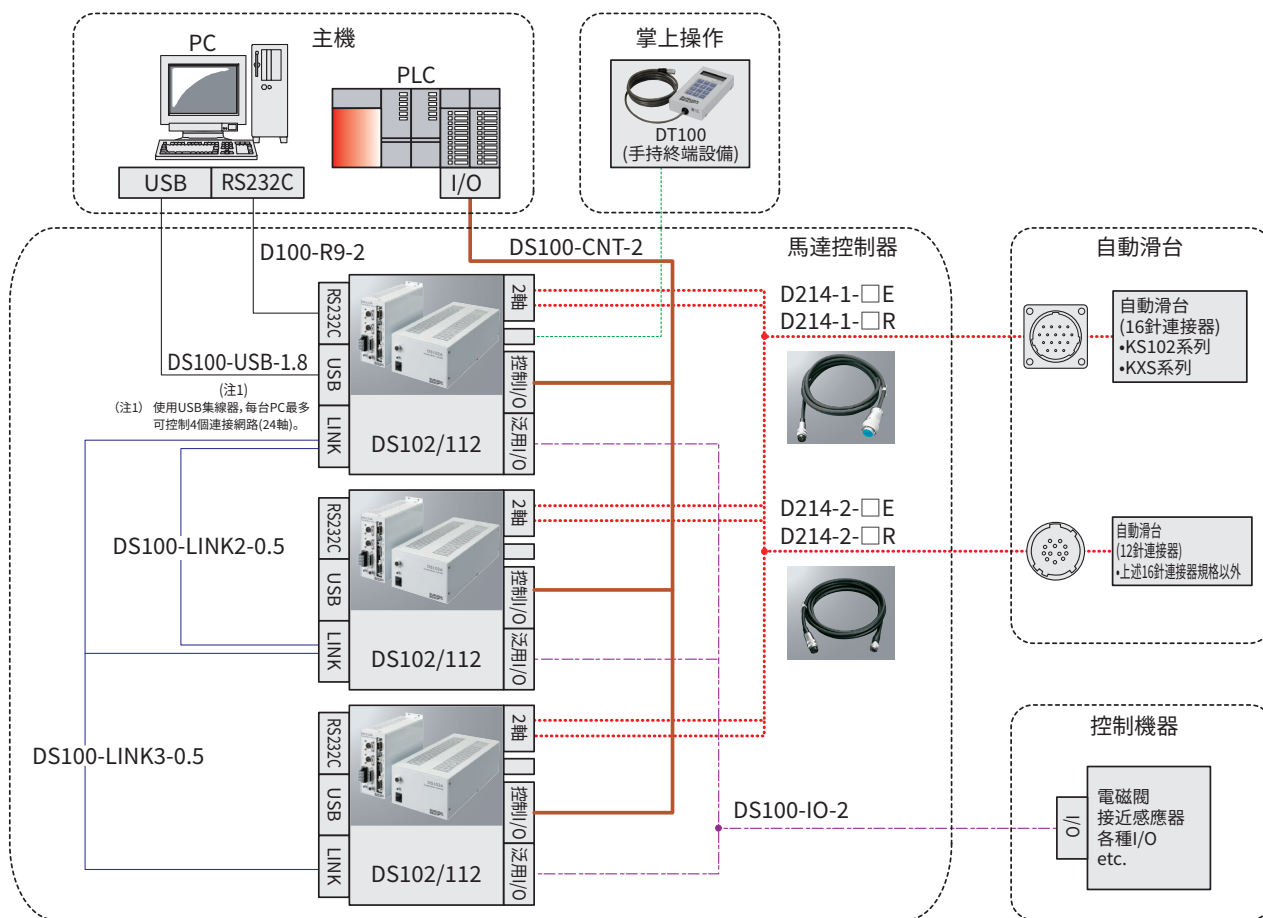

手持終端：DT100

RoHS

聯接DT100手持終端後，即可將步進馬達控制器收納至操縱盤或機架內，在遠離位置控制。

DT100手持終端可在手頭操作連續驅動・步進驅動・原點回歸・程式執行・示教等。顯示為16位×2行LCD。

❗不可製作・編輯程式。僅可選擇程式號碼・執行・停止。
程式製作推薦您使用DSCONTROL-WIN。



配置	
款型	DT100
顯示	LCD (16位×2行)
輸入電源	DC24V (從本體供給)
鍵數	12鍵
電纜長	1.5m
外形	73 (W) × 130 (D) × 27 (H) mm
自重	280g

DS102/112操縦軟體：DSCONTROL-WIN

DS102/112操縦軟體DSCONTROL-WIN為在Microsoft®Windows上簡單設定・操縱透過USB或RS232C接續的步進馬達控制器DS102/DS112的軟體，可最大操縱6軸。



※示例畫面

■主要機能

- 各軸參數設定
- 手動驅動(連續驅動、步進驅動、絕對值驅動、原點回歸)
- 示教功能
- 內部程式編輯及上傳・下載
- 泛用I/O埠的顯視器・強制輸出功能

配置	
款型	DSCONTROL-WIN
操縱軸數	6軸
對應介面	USB/RS232C
對應OS	Microsoft® Windows 10/11

※本軟體不可同時多個啟動。

滑台控制器 示例程式

如需透過電腦操縱我社滑台控制器時需要製作程式。
可從我社網站上免費下載示例程式。

<https://tw.surugaseiki.com/>



※示例畫面

此示例程式為參考例，不必遵照。
最終操縱程式需客戶自行製作。
不保證在全部環境下皆可動作。

控制
元件

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角

旋轉

組合

控制
元件

原點回歸方法

我社の自動滑台根據款型感應器的規格有所不同。因此，原點回歸方法亦分為多種類型，需要根據使用的滑台款型正確選擇回歸類型。如選擇了錯誤的類型，則無法正確進行原點回歸。

敬請遵循以下「推薦原點回歸方法」，選擇適合您使用的滑台款型的原點回歸類型。

■推薦原點回歸方法

推薦原點回歸方法 (Type)	滑台感應器規格			滑台連接器針數量
	Limit	ORG	NORG	
3, 4, 9, 10	—	1	—	12
5, 6, 11, 12	2	—	—	12
3, 4, 9, 10	2	1	—	12
1, 2, 7, 8	2	1	1	16・12(*)

(*)自動滑台-12針規格 NORG

Type1, 2, 7, 8: 選擇感應器用電纜 D214-2-□□A

Type3, 4, 9, 10: 選擇一般電纜 D214-2-□□

(*)自動滑台電氣規格請參考我們公司的網站或目錄。


■原點回歸類型一覽表

類型	動作
類型0	不進行原點回歸。
類型1	對CCW方向進行檢出，首先對NORG信號的CW側邊緣進行檢出工程，其次對ORG信號的CCW側邊緣進行檢出工程。
類型2	對CW方向進行檢出，首先對NORG信號的CCW側邊緣進行檢出工程，其次對ORG信號的CW側邊緣進行檢出工程。
類型3	對CCW方向進行檢出，對ORG信號的CCW側邊緣進行檢出工程。
類型4	對CW方向進行檢出，對ORG信號的CW側邊緣進行檢出工程。
類型5	對CCW方向進行檢出，對CCWLS信號的CW側邊緣進行檢出工程。
類型6	對CW方向進行檢出，對CWLS信號的CCW側邊緣進行檢出工程。
類型7	類型1執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣進行檢出工程。
類型8	類型2執行後，對TIMING信號的CW側邊緣進行檢出工程。
類型9	類型3執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣進行檢出工程。
類型10	類型4執行後，對TIMING信號的CW側邊緣進行檢出工程。
類型11	類型5執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣進行檢出工程。
類型12	類型6執行後，對TIMING信號的CW側邊緣進行檢出工程。


原點回歸隊列為以下。

【類型0】不進行原點回歸。


【類型1】對CCW方向進行檢出，首先對NORG信號的CW側邊緣(a點)進行檢出工程，其次對ORG信號的CCW側邊緣(b點)進行檢出工程。

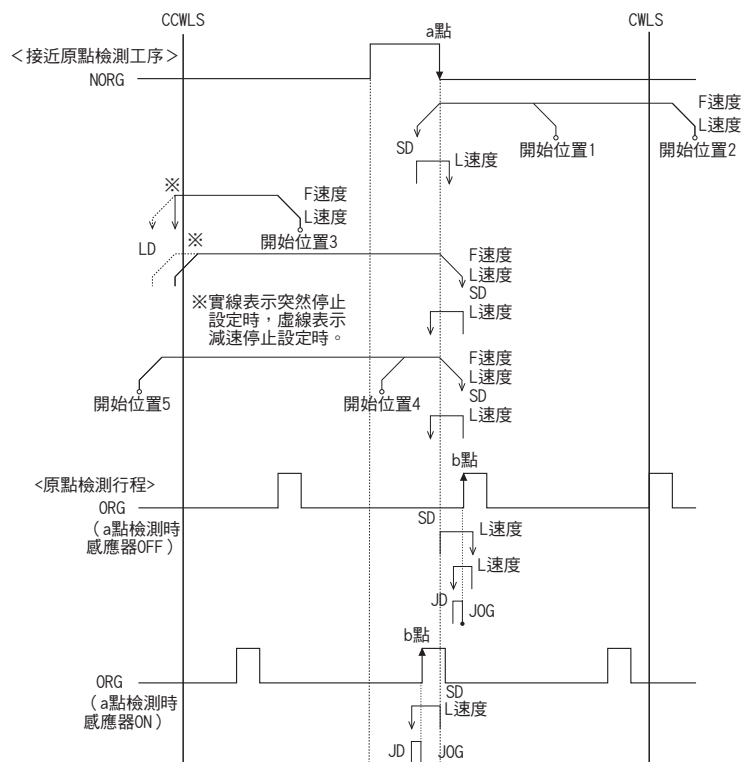

【類型2】對CW方向進行檢出，首先對NORG信號的CCW側邊緣(a點)進行檢出工程，其次對ORG信號的CW側邊緣(b點)進行檢出工程。

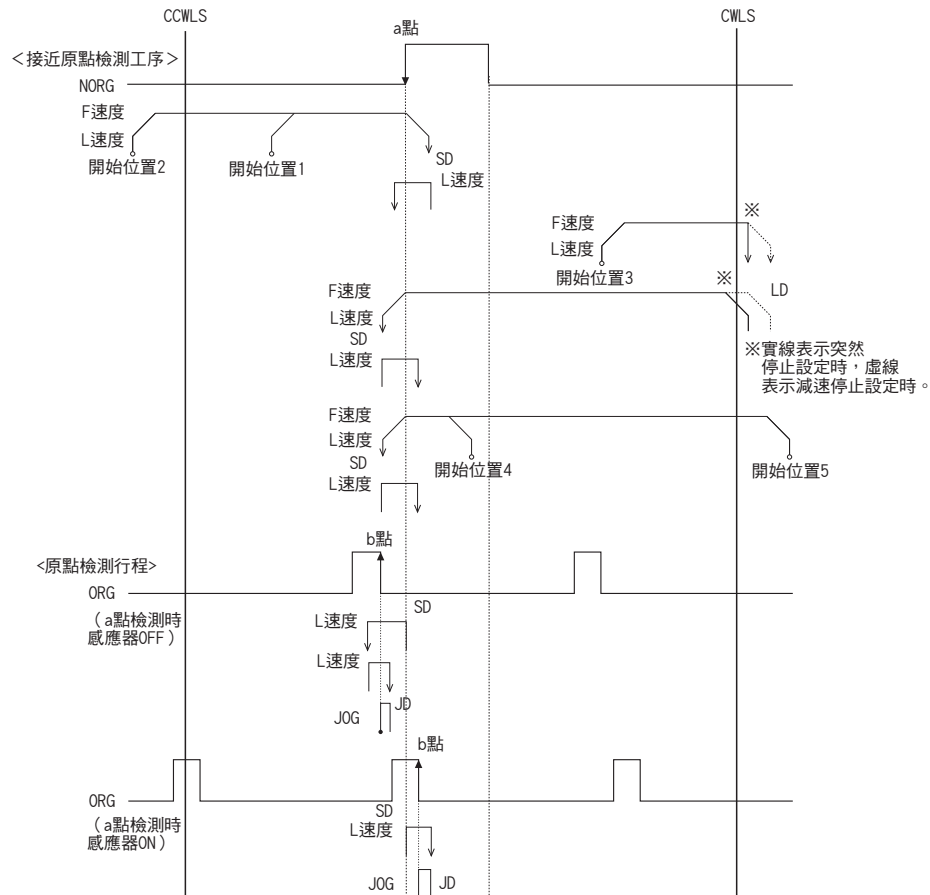


【類型3】對CCW方向進行檢出，對ORG信號的CCW側邊緣(a點)進行檢出工程。

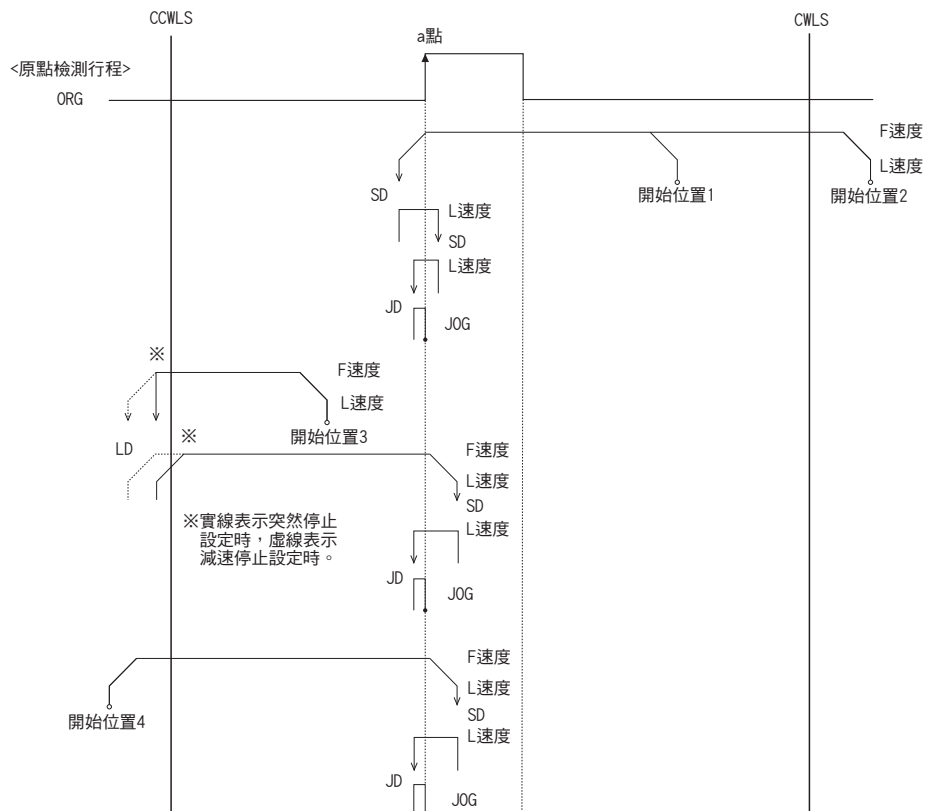


原點回歸方法


【類型4】對CW方向進行檢出，對ORG信號的CW側邊緣(a點)進行檢出工程。

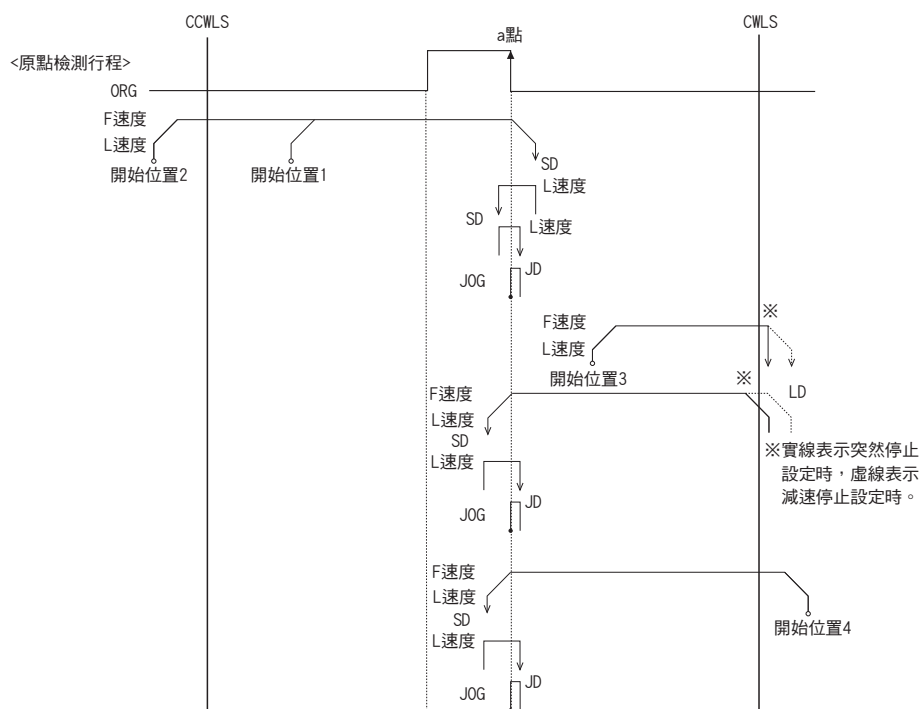


【類型5】對CCW方向進行檢出，對CCWLS信號的CW側邊緣(a點)進行檢出工程。

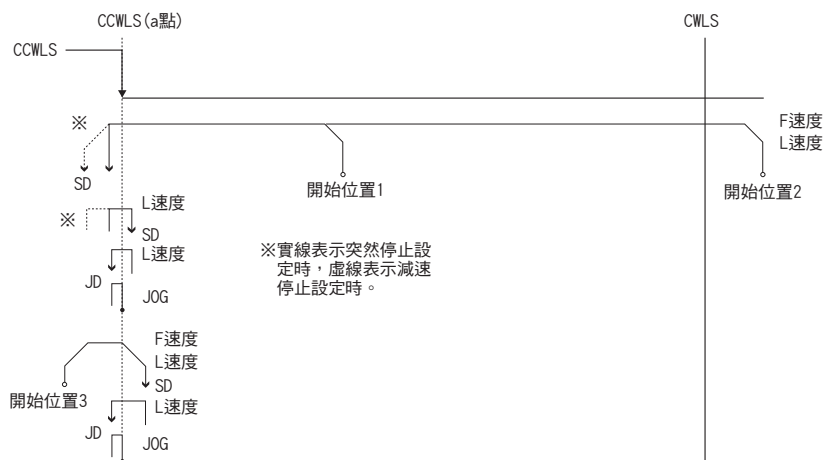


【類型6】對CW方向進行檢出，對CWLS信號的CCW側邊緣(a點)進行檢出工程。

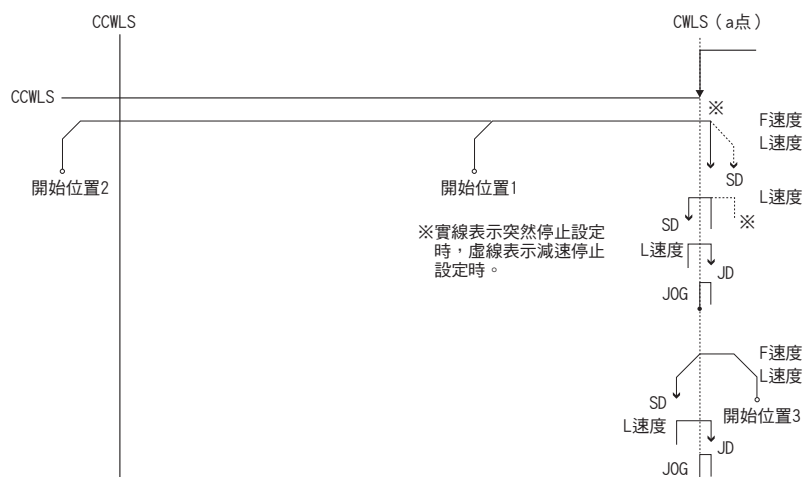

【類型7】類型1執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣(c點)進行檢出工程。

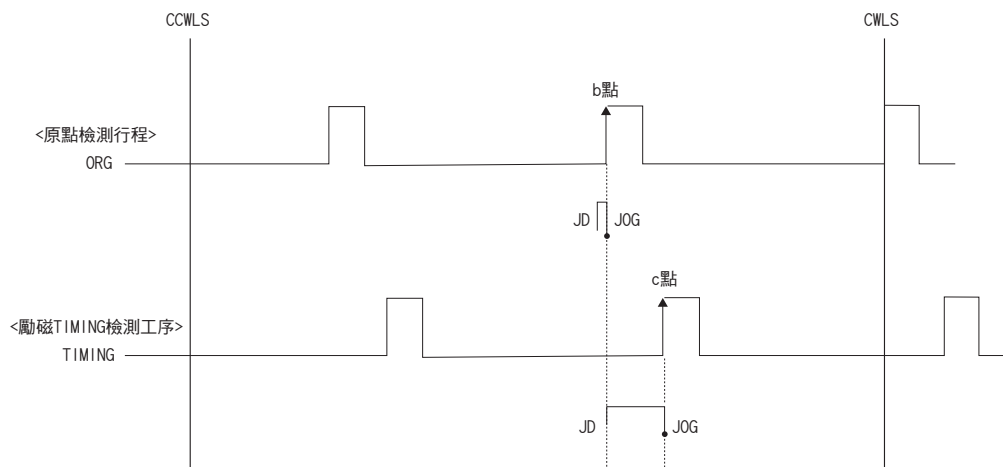

【類型8】類型2執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣(c點)進行檢出工程。

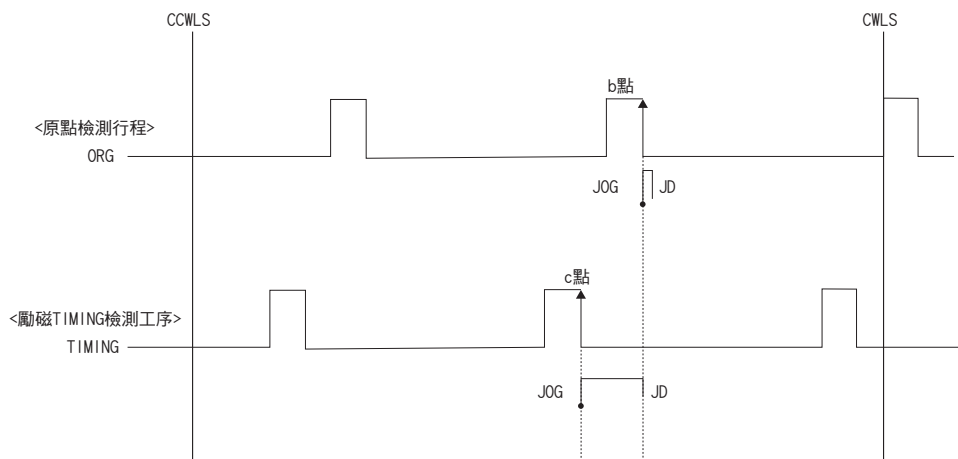

【類型9】類型3執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣進行檢出工程。

【類型10】類型4執行後，對TIMING信號的CW側邊緣進行檢出工程。

【類型11】類型5執行後，對TIMING信號的CCW側邊緣進行檢出工程。

【類型12】類型6執行後，對TIMING信號的CW側邊緣進行檢出工程。

使用TIMING信號進行原點回歸時(類型7～12)

步進馬達的勵磁狀態為驅動器規定的勵磁原點時，TIMING輸出變為ON。
(步進角為0.72°的馬達時，每7.2°TIMING輸出變為ON)
如滑台原點感應器與TIMING輸出構成AND迴路，可抑制原點感應器內的馬達停止位置的誤差，檢出更加精確的原點位置。

○	檢出開始位置
●	檢出結束位置
F速度	驅動速度(設定速度)
L速度	啟動速度(設定速度)
JD(JOG)	檢出JOG間隔(JD=L速度)
LD	極限檢出停止時間300msec
SD	感應器檢出停止時間300msec


步進馬達驅動器

不使用我社控制器，使用運動控制板及PLC定位組合，來驅動自動滑台時，推薦您使用以下驅動器。
CVD507-K-A9/CRD5107P內藏實現低振動、低噪音驅動的順暢驅動機能。

DC24V系輸入驅動器

使用
說明書

RoHS

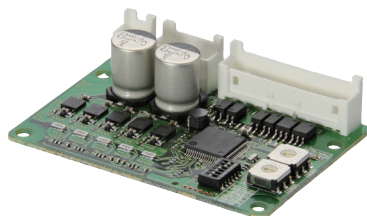

CVD507-K-A9

※圖片為示意圖。

何為順暢驅動機能

無需在校對側進行設定變更，可根據需要進行微步進驅動的機能。

配置				
款型	CVD507-K-A9	CRD5107P	DISCONTINUED SD5107P3-A22	DISCONTINUED DFC5107P
適合馬達	C005C-90215P-1 PK523HPB-C15 PK523HPB-C17 PK523HPMB PK523HPMB-C1 PK525HPB PK525HPB-C1 PK525HPMB-C1 PK544PB PK544PB-C18 PK544PMB-C18 PK546PB KS451馬達 (特殊規格)		C005C-90215P-1 C7214-9015-1 C9582-9015-1 PK523HPB-C15 PK523HPB-C17 PK523HPMB PK523HPMB-C1 PK525HPB PK525HPB-C1 PK544PB-C18 PK546PB PKE545MC-A1 PKE566MC KS451馬達 (特殊規格)	
輸入電源	DC24V±10% 1.4A(Max)		DC24V±10% 1.4A(Max)	DC24V-36V±10% 1A(Max)
定格電流	0.75A/相			
分割數	1~1/250		Full/Half	1~1/250
使用溫度範圍	0~50°C	0~40°C	0~40°C	
外形尺碼	65(W)×45(D)×21max(H)mm	65(W)×45(D)×28(H)mm	65(W)×45(D)×28(H)mm	100(W)×76(D)×36max(H)mm
自重	0.02kg	0.04kg	0.04kg	0.2kg
信號輸入	光耦合器輸入			

DC24V系輸入驅動器電纜

驅動器附上的聯接頭為已包層600mm電纜的產品。

驅動器與DC電源間、驅動器與馬達間、驅動器與上位控制器間用的3條套裝。可直接插入驅動器，立即使用。

無需麻煩的驅動器與電線包層作業及專用包層工具，亦可防止因誤配線導致的驅動器破損。

(組裝・配線DC24V系驅動器附屬的聯接頭時需要專用包層工具)

配置		
款型	LCS04SD5	DISCONTINUED LCS02CFK
適用驅動器	CVD507-K-A9/CRD5107P/SD5107P3-A22 (※銷售結束)	DFC5107P (※銷售結束)
長度	600mm	

AC100V系輸入驅動器

使用
說明書

RoHS

配置	
款型	DISCONTINUED RKD507-A
適合馬達	PK525HPB-C15 C7214-9015-1 C9582-9015-1 C005C-90215P C005C-90215P-1 PK544-NB-C16 PK525HPB PK525HPB-C17 PK523HPMB PK523HPMB-C1 PK546PB PK523HPB-C17 KS451-40馬達 (特殊規格)
種類	通常驅動器
輸入電源	單相 100V-115V ±15% 50/60Hz 1A(Max)
定格電流	0.75A/相
分割數	1~1/250
使用溫度範圍	0~50°C
外形尺碼	45(W)×90(D)×120(H)mm
自重	0.4kg
信號輸入	光耦合器輸入

步進馬達驅動器

這是可簡單進行接續的箱型驅動器 (株式會社TECHNODRIVE公司製) 這是亦可用在我社滑台上，價格平宜、頗具魅力的驅動器系列。

■DC24V系輸入驅動器



使用
說明書

RoHS



KR-A5MC



KR-A55MC

配置	
款型	配置
	KR-A5MC KR-A55MC
適合馬達	C005C-90215P-1 PK523HPB-C15 PK523HPB-C17 PK523HPMB PK523HPMB-C1 PK525HPB PK525HPB-C1 PK525HPMB-C1 PK544PB PK544PB-C18 PK544PMB-C18 PK546PB KS451馬達 (特殊規格)
輸入電源	DC20V-35V
定格電流	0.75A/相
分割數	Full/Half 1~1/250
使用溫度範圍	0~40°C
外形尺碼	93 (W) × 45 (D) × 32 (H) mm 105 (W) × 76.5 (D) × 39.5 (H) mm
自重	0.13kg 0.22kg
信號輸入	光耦合器輸入

■AC100V系輸入驅動器



使用
說明書

RoHS



KR-A535M

配置	
款型	配置
	KR-A535M
適合馬達	C005C-90215-1 PK523HPB-C15 PK523HPB-C17 PK523HPMB PK523HPMB-C1 PK525HPB PK525HPB-C1 PK525HPMB-C1 PK544PB PK544PB-C18 PK544PMB-C18 PK546PB KS451馬達 (特殊規格)
種類	通常驅動器
輸入電源	單相 100V-220V ±10% 50/60Hz
定格電流	0.75A/相
分割數	1~1/250
使用溫度範圍	0~50°C
外形尺碼	42 (W) × 170 (D) × 134.3 (H) mm
自重	0.66kg
信號輸入	光耦合器輸入

控制
元件

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角

旋轉

組合

控制元件

自動滑台與步進馬達控制器間的接續電纜。除標準2m電纜外，亦提供以下電纜。

●2~6m電纜(2m刻度) ●單側散線電纜(控制器側為散線) ●可撓式電纜

您在購買自動滑台時可從中選擇電纜。電纜類型敬請在各個產品頁代碼表確認。

D214-1-2E



D214-2-2E




單側散線電纜



☛使用控制器(DS102/112系列)時敬請選定帶兩端聯接頭。

■一般電纜／最小彎曲半徑：R33mm

款型	D214-1-2E		D214-1-4E		D214-1-6E		D214-1-2EK		D214-1-4EK		D214-1-6EK		D214-2-2E		D214-2-4E		D214-2-6E		D214-2-2EK		D214-2-4EK		D214-2-6EK	
有無聯接頭	帶兩側聯接頭						單側(控制器側) 散線						帶兩側聯接頭						單側(控制器側) 散線					
控制器側聯接頭	09-0341-02-14 (Binder)						-						09-0341-02-14 (Binder)						-					
滑台側聯接頭	SRCN6A21-16S (JAE)												HR10A-10P-12S (73) (HRS)											
電纜長	2m		4m		6m		2m		4m		6m		2m		4m		6m		2m		4m		6m	
絕緣體色																								

■可撓式電纜／最小彎曲半徑：R33mm 相比一般電纜的耐屈曲、耐扭曲、耐油、柔軟性更為優秀。

款型	D214-1-2R		D214-1-4R		D214-1-6R		D214-1-2RK		D214-1-4RK		D214-1-6RK		D214-2-2R		D214-2-4R		D214-2-6R		D214-2-2RK		D214-2-4RK		D214-2-6RK	
有無聯接頭	帶兩側聯接頭						單側(控制器側) 散線						帶兩側聯接頭						單側(控制器側) 散線					
控制器側聯接頭	09-0341-02-14 (Binder)						-						09-0341-02-14 (Binder)						-					
滑台側聯接頭	SRCN6A21-16S (JAE)												HR10A-10P-12S (73) (HRS)											
電纜長	2m		4m		6m		2m		4m		6m		2m		4m		6m		2m		4m		6m	
絕緣體色																								

■4感應器用電纜／最小彎曲半徑：R33mm 這是4感應器使用時需要的電纜。

款型	D214-2-2EA		D214-2-4EA		D214-2-6EA		D214-2-2EAK		D214-2-4EAK		D214-2-6EAK		D214-2-2RA		D214-2-4RA		D214-2-6RA		D214-2-2RAK		D214-2-4RAK		D214-2-6RAK	
有無聯接頭	帶兩側聯接頭						單側 (控制器側) 散線						帶兩側聯接頭						單側 (控制器側) 散線					
控制器側聯接頭	09-0341-02-14 (Binder)						-						09-0341-02-14 (Binder)						-					
滑台側聯接頭	HR10A-10P-12S (73) (HRS)												HR10A-10P-12S (73) (HRS)											
電纜長	2m		4m		6m		2m		4m		6m		2m		4m		6m		2m		4m		6m	
絕緣體色	〔一般電纜〕 												〔可撓式電纜〕 											

■多芯電纜共通規格

種類	一般電纜	可撓式電纜
導體	40個/0.08mm [24AWG]	50個/0.08mm [24AWG]
外徑約	0.65mm	
絕緣體	PVC	ETFE
顏色	電纜截面圖參照	
護套	PVC	
顏色	黑	
加工外徑	6.70±0.15mm	
最小彎曲半徑	R33mm	


DS102/112系列專用電纜

RoHS

● 聯接電纜 DS100-LINK□-0.5


用於聯接多台DS102/112馬達控制器，進行4軸或6軸操縱時使用。

2台聯接時敬請選擇DS100-LINK2-0.5，3台聯接時敬請選擇DS100-LINK3-0.5。

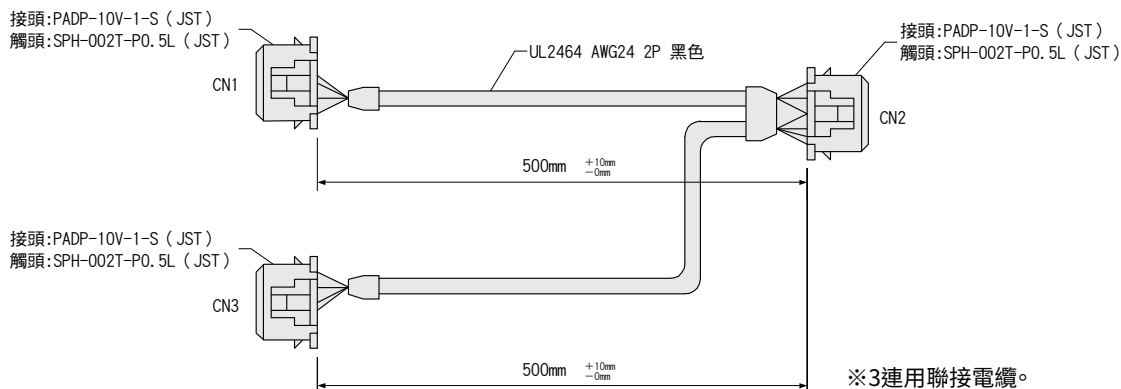

● 操縱輸入輸出電纜 DS100-CNT-2


用於將DS102/112馬達控制器聯接上位控制器進行I/O控制時使用。為單側散線。

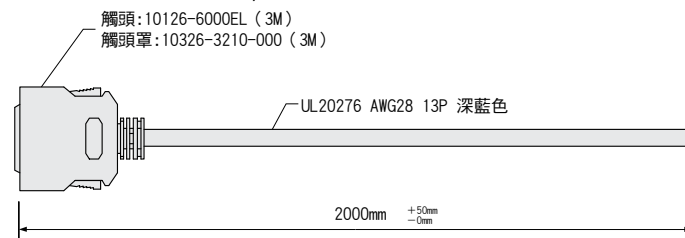

※關於配線色敬請確認使用說明書。

● 泛用輸入輸出 DS100-IO-2

用於將DS102/112馬達控制器聯接外部機器控制時使用。為單側散線。

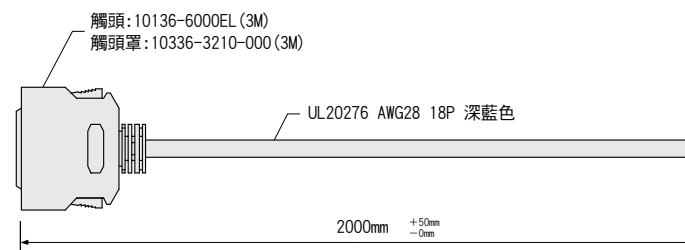

※關於配線色敬請確認使用說明書。


配置				
款型	DS100-LINK2-0.5	DS100-LINK3-0.5	DS100-CNT-2	DS100-IO-2
電纜長	0.5m	0.5m	2.0m	2.0m
備註	2台聯接用	3台聯接用	控制輸入輸出用 (單側散線)	泛用輸入輸出用 (單側散線)

外部控制用電纜

外部操縱用電纜有USB電纜、RS232C用電纜。

配置		
款型	DS100-USB-1.8	D100-R9-2
介面	USB	RS232C
對應控制頭	DS102/DS112	DS102/DS112
電腦側聯接頭	USB A端子接口	D-sub 9P 母
電纜長	1.8m	2m

■ RS232C電纜：D100-R9-2

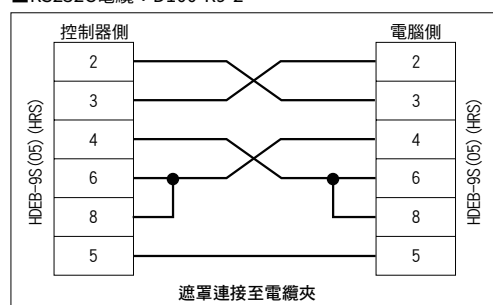

控制
元件

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角

旋轉

組合


控制元件

電纜結線圖


■一般電纜

●D214-1-2E(K)、D214-1-4E(K)、D214-1-6E(K)

※單側散線電纜(末尾帶K)的14針公聯接頭(控制器)側為散線。

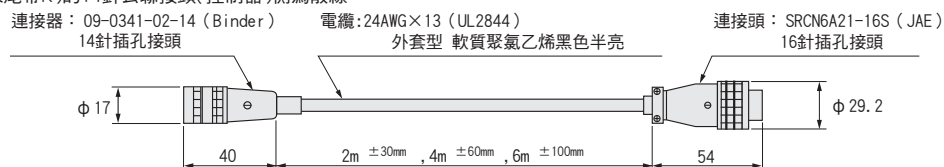

控制器側端子功能	
馬達導線(藍色)	
馬達導線(紅色)	
馬達導線(橙色)	
馬達導線(綠色)	
馬達導線(黑色)	
CWLS輸入	
CCWLS輸入	
NORG輸入	
ORG輸入	
感應器電源 (DC5V (+))	
感應器電源 (DC5V (-))	
—	
—	
F.G	

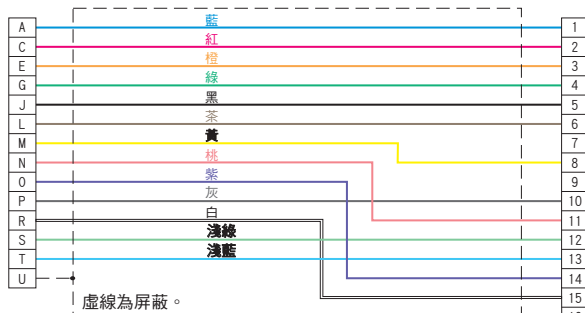


滑台側端子功能	
馬達導線(藍色)	
馬達導線(紅色)	
馬達導線(橙色)	
馬達導線(綠色)	
馬達導線(黑色)	
CWLS輸出	
開路	
CCWLS輸出	
開路	
感應器電源 (DC5V (+))	
NORG輸出	
電磁制動閥電源 (DC24V (+))	
電磁制動閥電源 (DC24V (-))	
ORG輸出	
感應器電源 (DC5V (-))	
F.G	


※1 不帶電磁制動閥的馬達中該端子為開路。

●D214-2-2E(K)、D214-2-4E(K)、D214-2-6E(K)

※單側散線電纜(末尾帶K)的14針公聯接頭(控制器)側為散線。

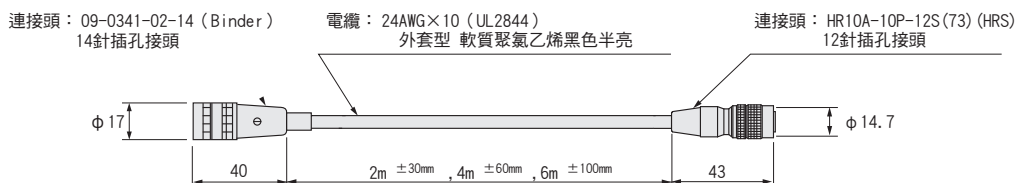

控制器側端子功能	
馬達導線(藍色)	
馬達導線(紅色)	
馬達導線(橙色)	
馬達導線(綠色)	
馬達導線(黑色)	
CWLS輸入	
CCWLS輸入	
NORG輸入	
ORG輸入	
感應器電源 (DC5V (+))	
感應器電源 (DC5V (-))	
—	
—	
F.G	

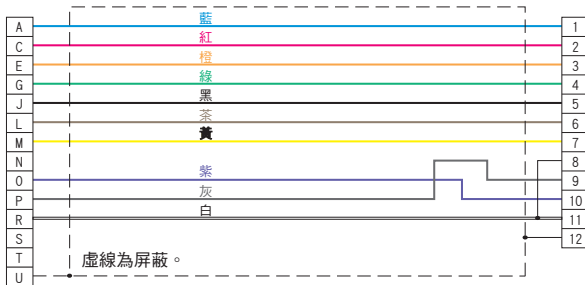


滑台側端子功能	
馬達導線(藍色)	
馬達導線(紅色)	
馬達導線(橙色)	
馬達導線(綠色)	
馬達導線(黑色)	
CWLS輸出	
CCWLS輸出	
感應器電源 (DC5V (-))	
感應器電源 (DC5V (+))	
ORG輸出	
感應器電源 (DC5V (-))	
F.G	


■狹縫原點感應器(ORG2)對應電纜(PG,KX07/08/10/12,KH,KG05/07系列用)

●D214-2-2EA(K)、D214-2-4EA(K)、D214-2-6EA(K)

※單側散線電纜(末尾帶K)的14針公聯接頭(控制器)側為散線。

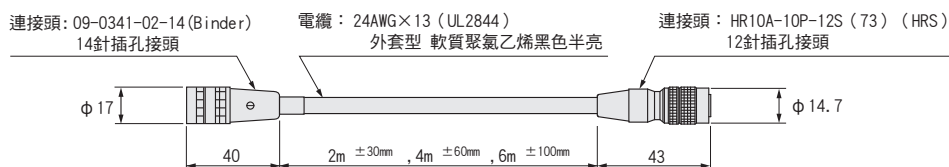

控制器側端子功能	
馬達導線(藍色)	
馬達導線(紅色)	
馬達導線(橙色)	
馬達導線(綠色)	
馬達導線(黑色)	
CWLS輸入	
CCWLS輸入	
ORG1 (NORG) 輸入	
ORG2 (ORG) 輸入	
感應器電源 (DC5V (+))	
感應器電源 (DC5V (-))	
—	
—	
F.G	

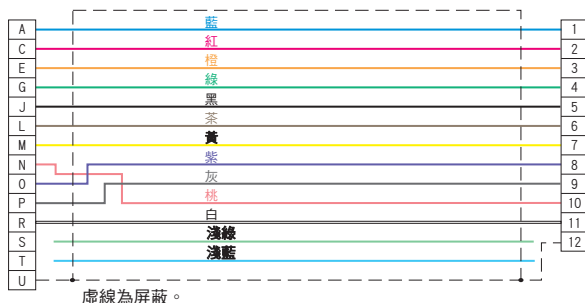


滑台側端子功能	
馬達導線(藍色)	
馬達導線(紅色)	
馬達導線(橙色)	
馬達導線(綠色)	
馬達導線(黑色)	
CWLS輸出	
CCWLS輸出	
ORG2 (ORG) 輸出	
感應器電源 (DC5V (+))	
ORG1 (NORG) 輸出	
感應器電源 (DC5V (-))	
F.G	

虛線為屏蔽。

■可撓式電纜


●D214-1-2R(K)・D214-1-4R(K)・D214-1-6R(K)

※單側散線電纜(末尾帶K)的14針公聯接頭(控制器)側為散線。

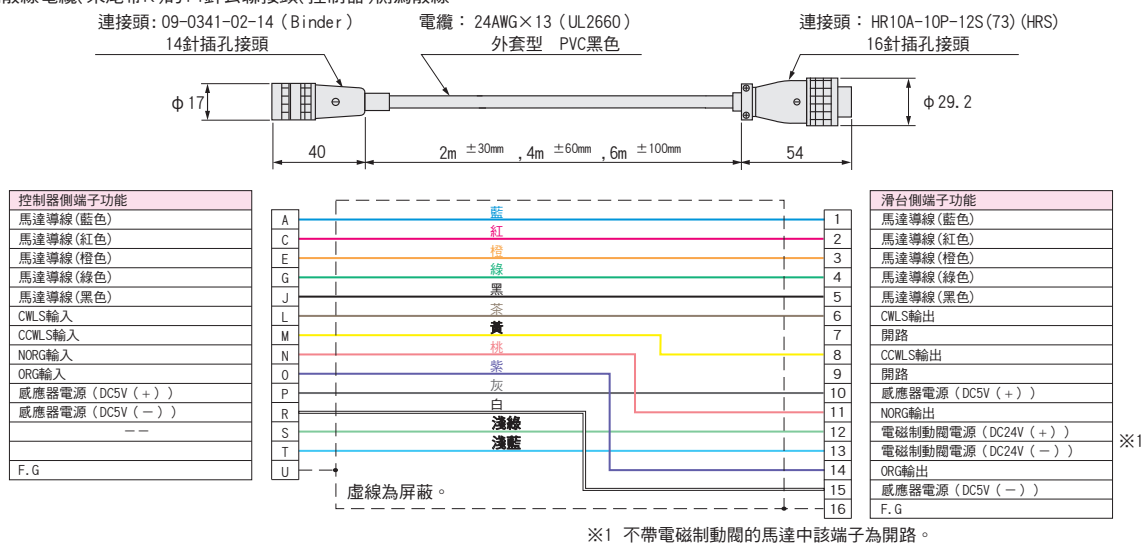

●D214-2-2R(K)・D214-2-4R(K)・D214-2-6R(K)


※單側散線電纜(末尾帶K)的14針公聯接頭(控制器)側為散線。

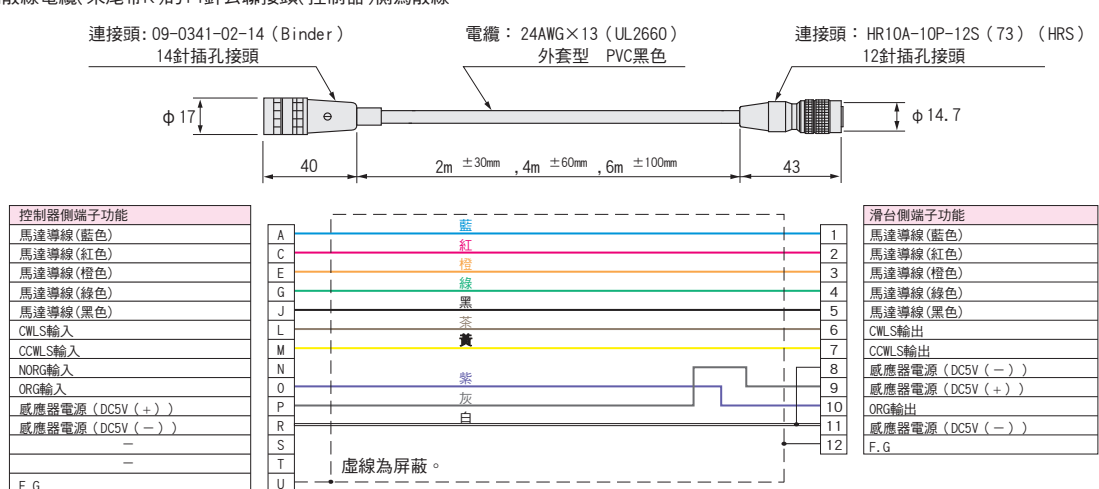

■狹縫原點感應器(ORG2)對應電纜(PG,KX07/08/10/12,KH,KG05/07系列用)

●D214-2-2RA(K)・D214-2-4RA(K)・D214-2-6RA(K)

※單側散線電纜(末尾帶K)的14針公聯接頭(控制器)側為散線。

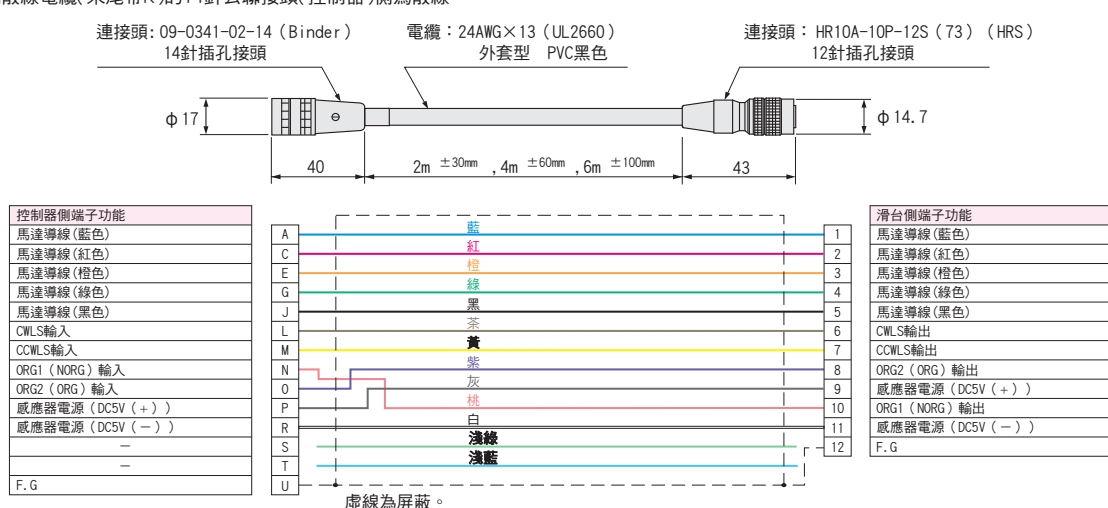

控制
元件

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角


旋轉

組合

控制元件

自動滑台 馬達選項附屬電纜(馬達用)


●帶電磁制動馬達電纜(固定用) STPO-RK2-A-3

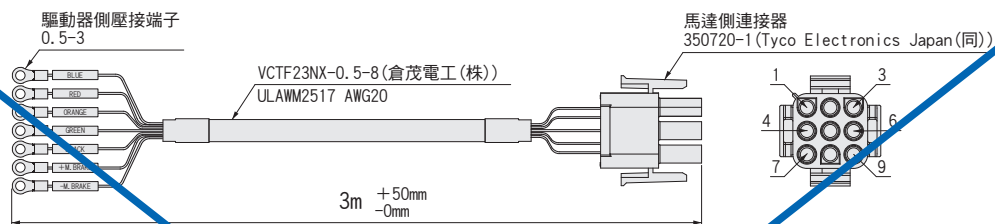

記號	Pin	信號名
BLUE	1	馬達導線 藍色


●α步進馬達電纜(可動用)

請參閱附件

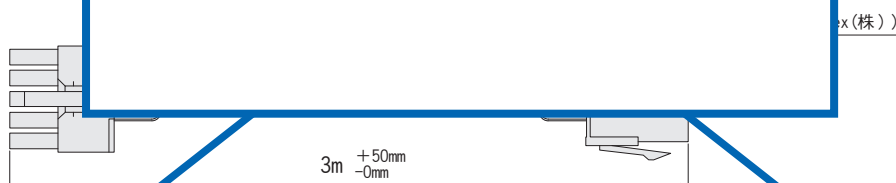


Pin		Pin
1	白	1
2	紫	2
3	紅	3
4	藍	4
—	—	—
6	黑	6
7	茶	7
8	綠	8
9	黃	9
10	屏蔽	10

●伺服馬達電纜(可動用) SVPM-J3HF1-B-3-02S

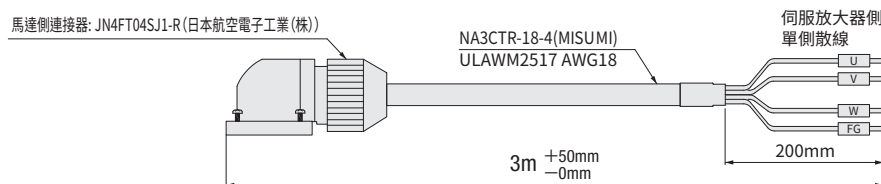

Pin	信號名	記號
1	FG	FG
2	U相	U
3	V相	V
4	W相	W

●伺服編碼器電纜(可動用) SVEM-J3HF1-B-3

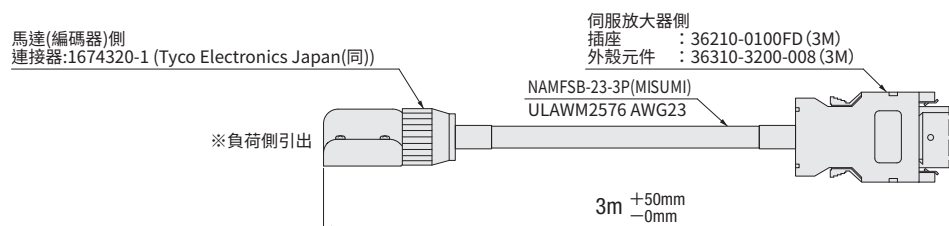

Pin	信號名	信號名	Pin
3	P5	P5	1
6	LG	LG	2
5	MR	MR	3
4	MRR	MRR	4
2	BAT	BAT	9
9	SD	SD	板

Optionally Supplied Cable α step motor cable

■CC0□0VA2F2

□ 2 : 2m
5 : 5m

Product Model

KS101-30L (R) PA-2A

KS101-30L (R) PA-5A

■CC0□0VA2R2

□ 2 : 2m
3 : 3m
5 : 5m

Product Model

KS101-30L (R) PA-2R

KS101-30L (R) PA-5R

KXC□□□□-PAP

KXG06-□□□-PAP

KXL06□□□-□□-PA□P

PG□□□-□□□□□PAP

SXM20-T1E-D1-3

SXM26-T1E-D1-3

■CC0□0VAF

□ 2 : 2m
5 : 5m

Product Model

KS101-30L (R) QA-2A

KS101-30L (R) QA-5A

KS102-□□□QA-2A

KS102-□□□QA-5A

■CC0□0VAR

□ 2 : 2m
3 : 3m
5 : 5m

Product Model

KS101-30L (R) QA-2R

KS101-30L (R) QA-5R

KS102-□□□QA-2R

KS102-□□□QA-5R

KXS18□□□-□□-QAP

SXM20-T2E-D2E-3

SXM26-T2E-D2E-3

SXM30-T2E-D2E-3

SXM30-T3E-D3E-3

SXM45-T3E-D3E-3

■CC030VPF (3m)




Product Model

SXM20-T4E-D4E-3

SXM26-T4E-D4E-3

SXM30-T5E-D5E-3

SXM45-T5E-D5E-3

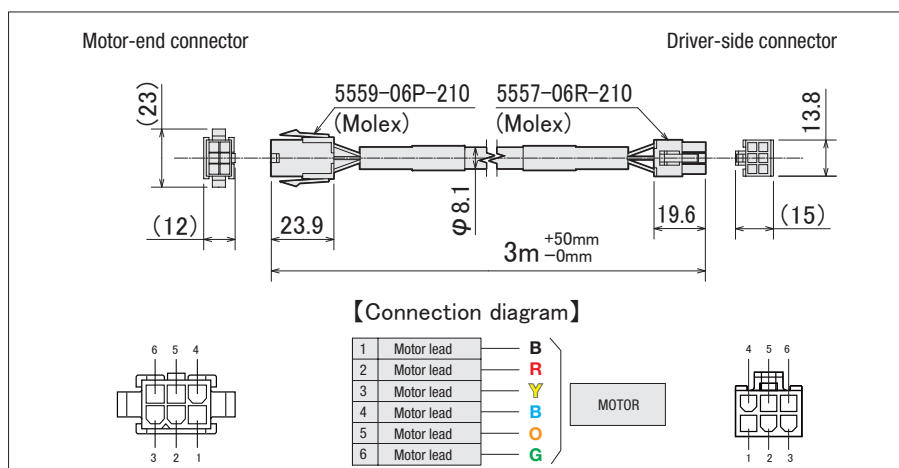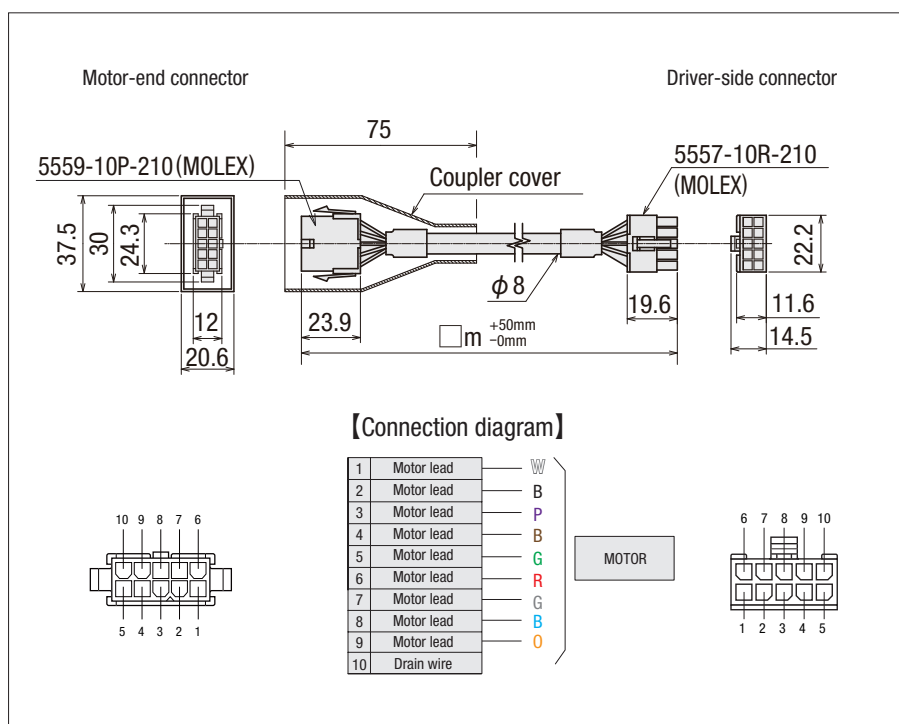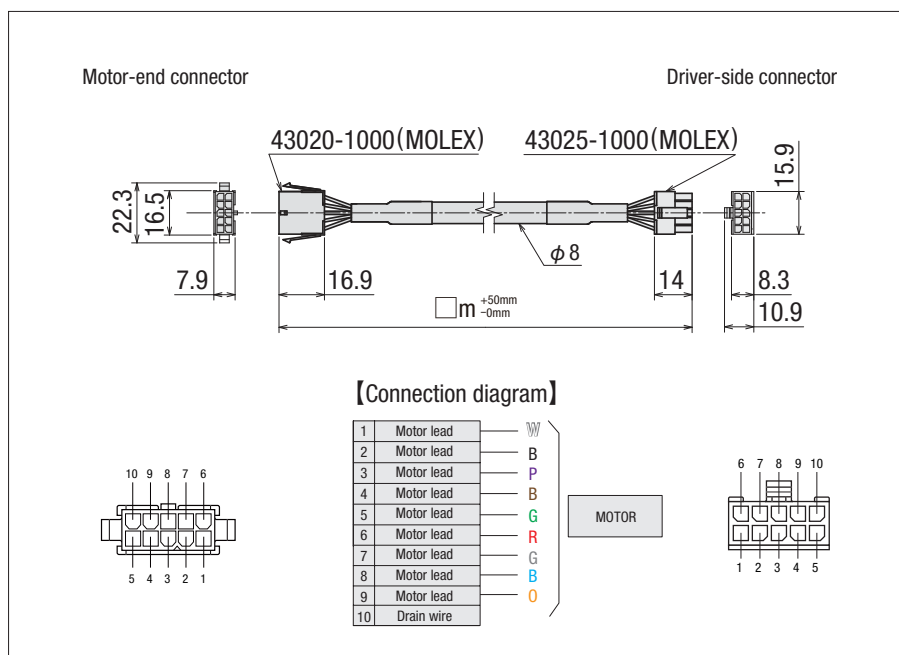

Optionally Supplied Cable With electromagnetic brake motor cable


■ CC030VARB (3m)

Product Model
SXM20-T2BE-D2E-3
SXM26-T2BE-D2E-3
SXM30-T2BE-D2E-3
SXM30-T3BE-D3E-3
SXM45-T3BE-D3E-3


Cable for motor

Motor-end connector

Driver-side connector

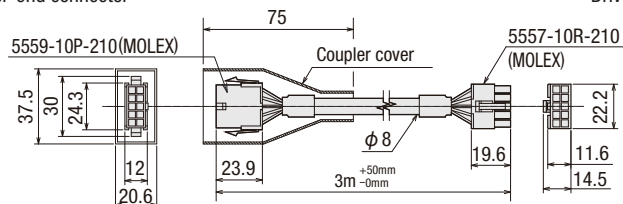


【Connection diagram】

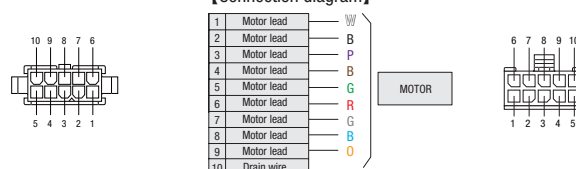


Cable for electromagnetic brake

Motor-end connector

Driver-side connector

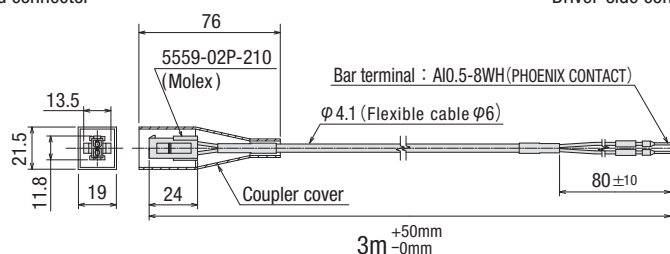

【Connection diagram】




■ CC030VPFB (3m)

Product Model
KXG06-□□□-MAM
KXL06□□□-□□-MA□M
PG□□□-□□□□□MAM
KXS18□□□-□□-SAM
SXM20-T4BE-D6E-3
SXM26-T4BE-D6E-3
SXM30-T4BE-D6E-3
SXM30-T5BE-D7E-3
SXM45-T5BE-D7E-3


Cable for motor

Motor-end connector

Driver-side connector

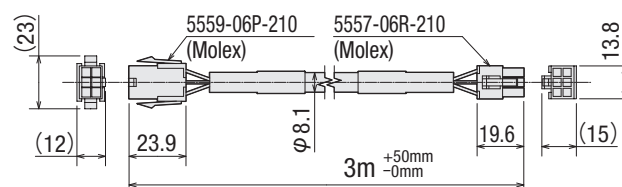


【Connection diagram】

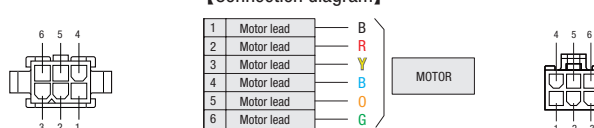


Cable for electromagnetic brake

Motor-end connector

Driver-side connector

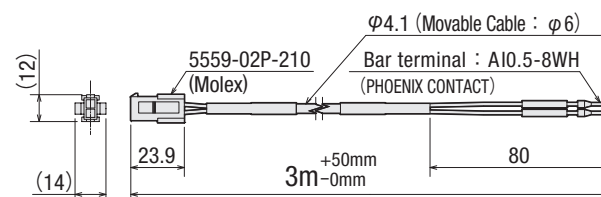


【Connection diagram】




自動滑台 馬達選項附屬電纜(感應器用)


●CAVE-X/KXC馬達選項用電纜(固定用) HR10AP-S-SB-6-2

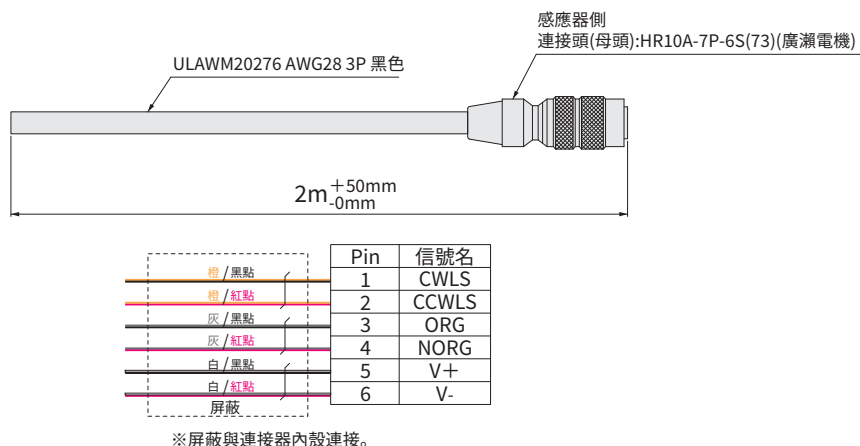

●PG系列用極限感應器電纜(固定用) PG-H-ASSY5-2000

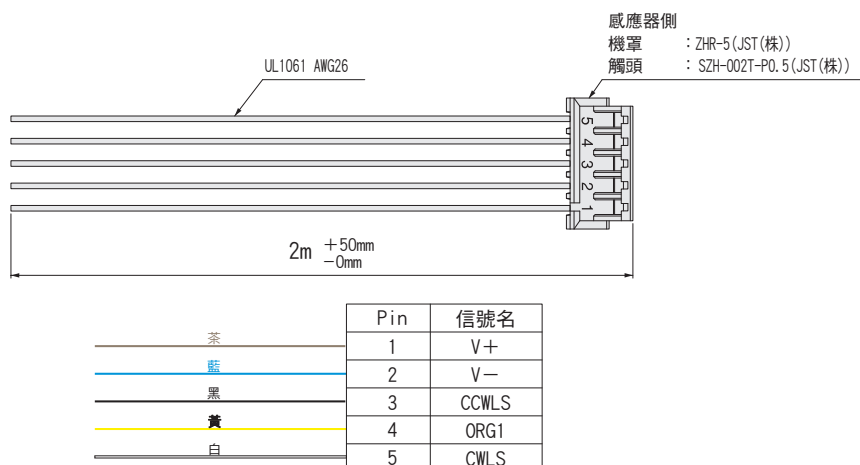

●PG系列用狹縫原點感應器(光微感應器)(固定用) PM-L25

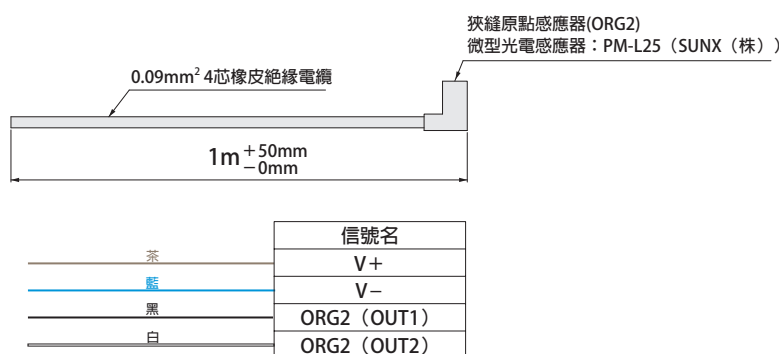

④馬達選項附屬電纜(馬達/感應器用)不售單品。

關於PG系列馬達 [▶ P.1-037](#)
關於CAVE-X馬達 KXG [▶ P.1-051](#)
KXL [▶ P.1-077](#)

控制
元件

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角

旋轉

組合

控制元件

馬達一覽

自動滑台使用的步進馬達為5條引接線的五角結線。關於配置敬請參照下表。

■無電磁制動(東方馬達株式會社製)

馬達款型	C005C-90215P-1	PK523HPB-C15 PK523HPB-C17	PK523HPMB PK523HPMB-C1	PK525HPB PK525HPB-C1
相數	5相			
額定電流	0.75A/相			
尺寸	□28mm	□28mm	□28mm	□28mm
基本步進角	0.72	0.72°	0.36°	0.72°
激磁最大靜止扭矩	0.048N・m	0.048N・m	0.038N・m	0.073N・m
旋轉慣性力矩	$9 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$9 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$9 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$18 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
重量	0.11kg	0.11kg	0.11kg	0.2kg
使用周圍溫度	-10°C~+50°C			
推薦驅動器	CVD507-K-A9 CRD5107P			
使用滑台(單軸)	KXT KXG-C KXL-C KXC-C KS101-30-C	KGB KGW KRB KRE04 KRE06 KRW04 KRW06	PK523HPB-C15 (PG-C) PK523HPB-C17 (KHE)	PK523HPMB(PG-E) PK523HPMB-C1 (KXG-G/KXL-G/KXC-G/ KGW-G/KRW-G) PK525HPB(PG-D) PK525HPB-C1 (KXG-F/KXL-F/KXC06-F/ KHC)

■無電磁制動(東方馬達株式會社製)

馬達款型	PK525HPMB-C1	PK544PMB-C18	PK544PB PK544PB-C18	PK546PB
相數	5相			
額定電流	0.75A/相			
尺寸	□28mm	□42mm	□42mm	□42mm
基本步進角	0.36°	0.36°	0.72°	0.72°
激磁最大靜止扭矩	0.09N・m	0.24N・m	0.24N・m	0.42N・m
旋轉慣性力矩	$19 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$60 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$57 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$114 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
重量	0.2kg	0.3kg	0.3kg	0.5kg
使用周圍溫度	-10°C~+50°C			
推薦驅動器	CVD507-K-A9 CRD5107P			
使用滑台(單軸)	KXG-H/KG-H	KX-G KS101-30-G KS102-G KG-G KS402-75G	PK544PB (KS402-180C/KRE10360) PK544PB-C18 (KS332-C/KS402-100C)	KXS-J

■對應EtherCAT馬達(駿河精機株式會社製)

馬達款型	STM28W100A
尺寸	□28mm
分辨率(1000P/R設定時)	0.36°
激磁最大靜止扭矩	0.085N・m
重量	0.12kg
驅動器電源輸入	DS1000A-EC-28
驅動器輸入電流	DC24V±10%
使用滑台(單軸)	KXG-EA/KGW-EA/KRW-EA

■帶電磁制動(東方馬達株式會社製)

馬達款型	PKE545MC-A1	PKE566MC	C103A-90215PM ※1
相數	5相		
額定電流	0.35A/相	0.75A/相	0.75A/相
尺寸	□42mm	□60mm	□28mm
基本步進角	0.72°		
激磁最大靜止扭矩	0.27N・m	0.96N・m	0.048N・m
旋轉慣性力矩	$79 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$430 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$14 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
電磁制動輸入電壓	DC24V $\pm$ 0.5 0.08A	DC24V $\pm$ 0.5 0.25A	DC24V $\pm$ 0.5 0.08A
電磁制動靜摩擦扭矩	0.13N・m	0.48N・m	0.48N・m
重量	0.52kg	1.2kg	0.17kg
使用周圍溫度	-10°C $\sim$ +50°C		
驅動器款型	RKSD503M-A(C)	RKSD507M-A	—
使用滑台(單軸)	PG-MA KXG-MA(MB) KXL-MA	KXS-SA	KXG-MG

※1 駿河精機製

■αSTEP(東方馬達株式會社製)

馬達款型	ARM24SAK	AZM24AK	ARM46AC
尺寸	□28mm	□28mm	□42mm
分辨率(1000P/R設定時)	0.36°		
激磁最大靜止扭矩	0.055N・m	0.095N・m	0.3N・m
旋轉慣性力矩	$11 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$9.2 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$58 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
重量	0.15kg	0.15kg	0.47kg
使用周圍溫度	-10°C $\sim$ +50°C		
驅動器款型	ARD-K	AZD-K	ARD-A
驅動器電源輸入	DC24V $\pm$ 10%	DC24V $\pm$ 5%	單相100-115V 50/60Hz
驅動器輸入電流	0.9A	1.6A	2.9A
使用滑台(單軸)	KXC-PA KS101-30LPA(RPA) PG-PA KXG-PA KXL-PA KGW-PA/KRW-PA	KXG-ZA KGW-ZA KRW-ZA	KS101-30LQA(RQA) KS102-□LQA(RQA) KXS-QA

■AC伺服馬達(三菱電機株式會社製)

馬達款型	HG-KR053	HG-KR13
尺寸	□40mm	
分辨率(1旋轉)	4194304p/rev	
速度檢出器	22位編碼器	
額定旋轉速度	3000r/min	
額定輸出容量	50W	100W
額定扭矩	0.16N・m	0.32N・m
最大扭矩	0.56N・m	1.10N・m
慣性力矩	$0.045 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$0.0777 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
額定電流	0.9A	0.8A
重量	0.35kg	0.54kg
使用周圍溫度	0°C $\sim$ 40°C	
驅動器款型	MR-J4-10A	
使用滑台(單軸)	PG-UA/KXG-UA KXL-UA/ KGW-UA/KRW-UA	KXS-WA

■AC伺服馬達(Panasonic株式會社製)

馬達款型	MSMF5AZL1A2
尺寸	□38mm
分辨率(1旋轉)	8388608p/rev
速度檢出器	23位編碼器
額定旋轉速度	3000r/min
額定輸出容量	50W
額定扭矩	0.16N・m
最大扭矩	0.48N・m
慣性力矩	$0.026 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
額定電流	1.1A
重量	0.32kg
使用周圍溫度	0°C $\sim$ 40°C
驅動器款型	MADLT05SF
使用滑台(單軸)	KXG-UG KGW-UG KRW-UG

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

測角

旋轉

組合

控制元件